






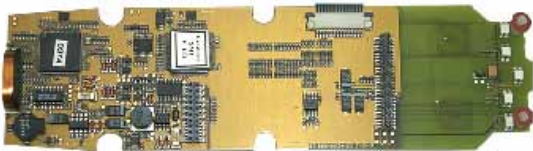


Transmitter - Sender

| Spare part Ersatzteil | Article Number Artikelnummer | Description Beschreibung | Preis / Euro |
|--|---------------------------------|---|--------------|
| Transmitter Housing, Upper Section Sender-Oberschale  | BE 024-00011 | For transmitter with 6 push-buttons Für Sender mit 6 Tastern | |
| Transmitter Housing, Upper Section Sender-Oberschale  | BE 024-00012 | For transmitter with 8 push-buttons Für Sender mit 8 Tastern | |
| Transmitter Housing, Upper Section Sender-Oberschale  | BE 024-00013 | For transmitter with 10 push-buttons Für Sender mit 10 Tastern | |
| Transmitter Housing, Upper Section Sender-Oberschale  | BE 024-00014 | For transmitter with 12 push-buttons Für Sender mit 12 Tastern | |
| Transmitter Housing, Lower Section Sender-Unterschale  | BE 024-00015 | For transmitter with 6/8 push-buttons Für Sender mit 6/8 Tastern | |
| Transmitter Housing, Lower Section Sender-Unterschale  | BE 024-00016 | For transmitter with 10/12 push-buttons Für Sender mit 10/12 Tastern | |

Transmitter - Sender

| Spare part Ersatzteil | Article Number Artikelnummer | Description Beschreibung | Preis / Euro |
|---|---------------------------------|--|--------------|
| Keyboard Cover Schaltmatte | MT 006-00426 | For transmitters with 6/8 push-buttons, without arrows Für Sender mit 6/8 Tastern, ohne Pfeile | |
|  | | | |
| Keyboard Cover Schaltmatte | MT 006-00433 | For transmitters with 6/8 push-buttons, with arrows Für Sender mit 6/8 Tastern mit Pfeilen | |
|  | | | |
| Keyboard Cover Schaltmatte | MT 006-00427 | For transmitters with 10/12 push-buttons, without arrows Für Sender mit 10/12 Tastern ohne Pfeile | |
|  | | | |
| Keyboard Cover Schaltmatte | MT 006-00434 | For transmitters with 10/12 push-buttons, with arrows Für Sender mit 10/12 Tastern mit Pfeilen | |
|  | | | |


Transmitter - Sender

| Spare part Ersatzteil | Article Number Artikelnummer | Description Beschreibung | Preis / Euro |
|--|---------------------------------|--|---------------------|
| Transmitter PCB 6/8 Senderplatine 6/8  | BE 001-02624 | For transmitters with 6/8 push-buttons, including keypad Senderplatine für Sender mit 6/8 Tastern, inkl. Tastatur | |
| Transmitter PCB 10/12 Senderplatine 10/12  | BE 001-02625 | For transmitters with 10/12 push-buttons, including keypad Senderplatine für Sender mit 10/12 Tastern, inkl. Tastatur | |
| RF-Module HF-Modul  | BE 001-02554 | RF-module without RF-connector, 869?MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 869??MHz | |
| RF-Module HF-Modul  | BE 001-02623 | RF-module without RF-connector, 433?MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 433?MHz | |
| | BE 001-02600 | 418 MHz module without RF-connector 418 MHz ohne HF-Buchse | |
| | BE 001-02602 | RF-module without RF-connector, 418?MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 418?MHz | |
| Screws Schrauben | MT 003-00031 | Housing screws TORX 30 x 12 1 set = 6 pieces (6 or 8 pushbuttons) 1 set = 8 pieces (10 or 12 pushbuttons) Gehäuseschrauben TORX 30 x 12 1 Satz = 6 Stück (6er & 8er Sender) 1 Satz = 8 Stück (10er & 12er Sender) | 0,22 / Stück |

Receiver - Empfänger

| Spare part Ersatzteil | Article Number Artikelnummer | Description Beschreibung | Preis / Euro |
|---|---------------------------------|--|--------------|
| Receiver Housing, Lower Section Gehäuse-Unterteil | BE 025-00010 | For ct24-receiver with 9 relays Für ct24-Empfänger mit 9 Relais | |
|  | | | |
| Receiver Housing, Lower Section Gehäuse-Unterteil | BE 025-00011 | For ct24-receiver with 12/17 relays Für ct24-Empfänger mit 12/17 Relais | |
|  | | | |
| Receiver Housing, Upper Section Gehäuse-Oberteil | BE 025-00012 | For ct24-receiver with 9 relays Für ct24-Empfänger mit 9 Relais | |
|  | | | |
| Receiver Housing, Upper Section Gehäuse-Oberteil | BE 025-00013 | For ct24-receiver with 12/17 relays Für ct24-Empfänger mit 12/17 Relais | |
|  | | | |
| Screws Schrauben | MT 003-00033 | Housing screws - hexagon socket M5 x 20 1 set = 4 pieces Gehäuseschrauben - Innensechskant M5 x 20 1 Satz = 4 Stück | 0,26 / Stück |

Receiver - Empfänger

| Spare Part Ersatzteil | Article Number Artikelnummer | Description Beschreibung | Price / Euro Preis / Euro |
|---|--|--|------------------------------|
| Processor Board Rechnerkarte  | BE 001-02722 replacement for BE 001-02666 ersetzt BE 001-02666 | ct24 processor board without RF-module ct24 Rechnerkarte ohne HF-Modul | |
| Relais PCB Relaisplatine  | BE 001-02561 | ct24 RX9 relay pcb with 9+2 relays 48-230V AC ct24 RX9 Relaisplatine, 9+2 Relais 48-230V AC | |
| | BE 001-02627 | ct24 RX9 relay pcb with 9+2 relays 12-24VDC ct24 RX9 Relaisplatine, 9+2 Relais 12-24VDC | |
| Relais PCB Relaisplatine  | BE 001-02619 replacement for BE 001-02629 ersetzt BE 001-02629 | ct24 RX17 relay pcb with 17+2 relays 48-230V AC ct24 RX17 Relaisplatine, 17+2 Relais 48-230V AC | |
| | BE 001-02637 | ct24 RX17 relay pcb with 17+2 relays 12-24VDC ct24 RX17 Relaisplatine, 17+2 Relais 12-24VDC | |





Receiver - Empfänger

| Spare Part Ersatzteil | Article Number Artikelnummer | Description Beschreibung | Price / Euro Preis / Euro |
|--|---------------------------------|--|------------------------------|
| Relay PCB Relaisplatine  | BE 001-02562 | ct24 RX17 relay pcb with socket,17+2 relays 110-230VAC ct24 RX17 Relaisplatine mit Sockel, 17+2 Relais 110-230VAC | |
| | BE 001-02633 | ct24 RX17 relay pcb with socket,17+2 relays 24VDC/48VDC ct24 RX17 Relaisplatine mit Sockel, 17+2 Relais 24VDC/48VDC | |
| | BE 001-02634 | ct24 RX17 relay pcb with socket,17+2 relays 12-24VDC ct24 RX17 Relaisplatine mit Sockel, 17+2 Relais 12-24VDC | |
| RF-Module HF Modul  | BE 001-02554 | RF-module without RF-connector, 869 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 869 MHz | |
| | BE 001-02655 | RF-module with RF-connector, 869 MHz HF-Modul mit HF-Buchse, 869 MHz | |
| RF-Module HF-Modul  | BE 001-02623 | RF-module without RF-connector, 433 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 433 MHz | |
| | BE 001-02658 | RF-module with RF-connector, 433 MHz HF-Modul mit HF-Buchse, 433 MHz | |
| | BE 001-02600 | RF-module without RF-connector, 418 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 418 MHz | |
| | BE 001-02656 | RF-module with RF-connector, 418 MHz HF-Modul mit HF-Buchse, 418 MHz | |
| | BE 001-02602 | RF-module without RF-connector, 447 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 447 MHz | |
| | BE 001-02657 | RF-module with RF-connector, 447 MHz HF-Modul mit HF-Buchse, 447 MHz | |




Accessories - Zubehör

| Spare Part Ersatzteil | Article Number Artikelnummer | Description Beschreibung | Price / Euro Preis / Euro |
|---|---------------------------------|---|------------------------------|
| TransKey - Pair TransKey - Paar  | BE 005-00013 | with address-code Please specify VK number mit Adresse bitte VK Nummer angeben | |
| Battery Akkumulator  | BT 923-00116 | NiMH battery 3,6V, 1600mAh NiMH Akku 3,6V, 1600mAh | |
| Charger Cradle Ladeschale  | BE 023-00110 | Charger cradle for battery BT 923-00116 Ladeschale für Akku BT 923-00116 | |
| Battery Charger Steckerladegerät  | BT 097-00303 | Process controlled charger for battery BT 923-00116 Prozessgesteuertes Ladegerät für Akku BT 923-00116 | |
| Belt Strap Trageschlaufe  | MT 006-00432 | Belt strap for Excalibur transmitter Trageschlaufe für Excalibur Sender | |

Accessories - Zubehör

| Spare Part Ersatzteil | Article Number Artikelnummer | Description Beschreibung | Price / Euro Preis / Euro |
|---|---------------------------------|--|------------------------------|
| Transmitter Labels 1 Beschriftungsbogen 1  | HT 002-00375 | Standard labeling sheet 1 for the upper section of the transmitter Standard-Beschriftungsbogen 1 für Sender-Oberschale | |
| Mounting Set Montagewinkel-Set  | LE 001-00036 | 4 steel brackets plus 4 TORX screws for mounting all ct24-receivers Comprises of: MT 003-00034 screw PT 6x16 MT 009-00571 steel bracket V2A 4 Montagewinkel 4 TORX-Scharuben zur Montage aller ct24-Empfänger Bestehend aus: MT 003-00034 Schraube PT 6x16 MT 009-00571 Montagewinkel V2A | |
| Antenna Antenne  | BT 087-00092 | Antenna 5 dB 869 MHz Antenne 5 dB 869 MHz | |
| Antenna Antenne  | BT 087-00091 | Antenna 0 dB 418, 433, 447 MHz Antenne 0 dB 418, 433, 447 MHz | |

Accessories - Zubehör

| Spare Part Ersatzteil | Article Number Artikelnummer | Description Beschreibung |
|--|---------------------------------|--|
| Antenna Base Antennenfuß  | BT 076-00130 | Antenna adaptor 869, 418, 433, 447 MHz Antennen-Adapter 869, 418, 433, 447 MHz |
| Adaptor Cable Antennenkabel  | BT 076-00118 | Internal antenna adaptor cable RG178, 130 mm 869, 418, 433, 447 MHz Internes Antennenkabel RG178, 130 mm 869, 418, 433, 447 MHz |
| Adaptor Cable Antennenkabel  | BT 076-00131 | External antenna cable RG584U, 5 meter 869, 418, 433, 447 MHz Externes Antennenkabel RG584U, 5 Meter 869, 418, 433, 447 MHz |
| Mounting Set For External Antenna Montagesatz für externe Antenne | LE 001-00039 | For rebuild of external antenna incl. 5m coax-cable Comprises of: BT076-00118 RF-Cabel, RG178 SMA socket+MMCX plug BT076-00130 Antenna adapter BFME-N BT076-00131 Coax-cable RG178, 5m MT076-00461 Drill11/6,6mm HT001-00013 Cable tie HT001-00107 Cable support Für den Umbau einer externen Antenne inkl. 5m Koaxkabel Bestehend aus: BT076-00118 HF-Kabel, RG178 SMA Buchse+MMCX Winkelstecker BT076-00130 Antennenadapter BFME-N BT076-00131 Koaxkabel RG178, 5m MT076-00461 Flachsenker 11/6,6mm HT001-00013 Kabelbinder HT001-00107 Kabelhalter |