








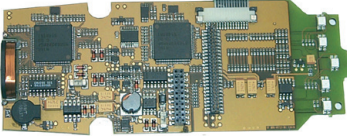
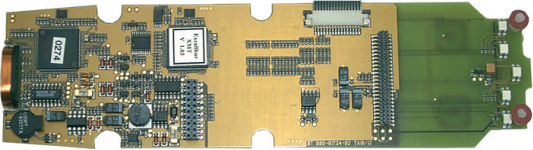










Spare Parts | Ersatzteile

Transmitter compatible with receivers:
Sender kompatibel mit folgenden Empfängern:
ct24 series, CCM-12, MMCU-4

Spare part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Transmitter Housing, Upper Section Sender-Oberschale	BE 024-00011	For transmitter with 6 push-buttons Für Sender mit 6 Tastern
		
Transmitter Housing, Upper Section Sender-Oberschale	BE 024-00012	For transmitter with 8 push-buttons Für Sender mit 8 Tastern
		
Transmitter Housing, Upper Section Sender-Oberschale	BE 024-00013	For transmitter with 10 push-buttons Für Sender mit 10 Tastern
		
Transmitter Housing, Upper Section Sender-Oberschale	BE 024-00014	For transmitter with 12 push-buttons Für Sender mit 12 Tastern
		
Transmitter Housing, Lower Section Sender-Unterschale	BE 024-00015	For transmitter with 6/8 push-buttons Für Sender mit 6/8 Tastern
		
Transmitter Housing, Lower Section Sender-Unterschale	BE 024-00016	For transmitter with 10/12 push-buttons Für Sender mit 10/12 Tastern
		

Spare part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Keyboard Cover Schaltmatte	MT 006-00426	For transmitters with 6/8 push-buttons, without arrows Für Sender mit 6/8 Tastern, ohne Pfeile
		
Keyboard Cover Schaltmatte	MT 006-00433	For transmitters with 6/8 push-buttons, with arrows Für Sender mit 6/8 Tastern mit Pfeilen
		
Keyboard Cover Schaltmatte	MT 006-00427	For transmitters with 10/12 push-buttons, without arrows Für Sender mit 10/12 Tastern ohne Pfeile
		
Keyboard Cover Schaltmatte	MT 006-00434	For transmitters with 10/12 push-buttons, with arrows Für Sender mit 10/12 Tastern mit Pfeilen
		

Spare part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Transmitter PCB 6/8 Senderplatine 6/8 	BE 001-02624	For transmitters with 6/8 push-buttons, including keypad Für Sender mit 6/8 Tastern, inkl. Tastatur
Transmitter PCB 10/12 Senderplatine 10/12 	BE 001-02625	For transmitters with 10/12 push-buttons, including keypad Für Sender mit 10/12 Tastern, inkl. Tastatur
RF Module HF-Modul 	BE 001-02554	RF-module without RF connector, 869 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 869 MHz
RF Module HF-Modul 	BE 001-02623	RF module without RF connector, 433 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 433 MHz
	BE 001-02600	RF module without RF connector, 418 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 418 MHz
	BE 001-02602	RF module without RF connector, 447 MHz HF-Modul ohne HF-Buchse, 447 MHz
Screws Schrauben 	MT 003-00031	Housing screws TORX 30 x 12 1 set = 6 pieces (6 or 8 pushbuttons) 1 set = 8 pieces (10 or 12 pushbuttons) Gehäuseschrauben TORX 30 x 12 1 Satz = 6 Stück (6er & 8er Sender) 1 Satz = 8 Stück (10er & 12er Sender)

Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
TransKey - Pair TransKey - Paar 	BE 005-00014	with address-code Please specify VK number mit Adresse bitte VK-Nummer angeben
Battery Akku 	BT 923-00116	NiMH battery 3.6V, 1600mAh NiMH Akku 3,6V, 1600mAh
Charger Cradle Ladeschale 	BE 023-00110	Charger cradle for battery BT 923-00116 Ladeschale für Akku BT 923-00116
Battery Charger Steckerladegerät 	BT 097-00352	Standard battery charger, 3–6 battery cells for battery BT 923-00116 Standardladegerät, 3–6 Akkuzellen für Akku BT 923-00116
Belt Strap Trageschlaufe 	MT 006-00432	Belt strap for Excalibur transmitter Trageschlaufe für Excalibur Sender

Spare Part Ersatzteil	Article Number Artikelnummer	Description Beschreibung
Transmitter Labels 1 Beschriftungsbogen 1	HT 002-00375	Standard labeling sheet 1 for the upper section of the transmitter Standard-Beschriftungsbogen 1 für Sender-Oberschale

